

## П А С П О Р Т

на изделие  
Инд. № 13416B18 Испытано 19.04.90

Соответствует техническим условиям 3.329.001 ТУ

и \_\_\_\_\_  
( другая техническая документация )

## 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1


| Наименование параметров режима<br>и параметров изделия, единицы<br>измерения | Допустимые эксплуатационные<br>значения |      |          | Результат<br>испытаний | Приме-<br>чание |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----------|------------------------|-----------------|
|                                                                              | не менее                                | ном. | не более |                        |                 |
| Напряжение накала, В                                                         | 10,3                                    | 11,5 | 12,6     | 11,5                   |                 |
| Напряжение на аноде, В                                                       | 125                                     |      | 250      | 195                    |                 |
| Ток накала, А                                                                | 0,6                                     |      | 1,2      | 1,14                   |                 |
| Ток анода, мА                                                                | 120                                     |      | 150      | 150                    |                 |
| Спектральная плотность мощности<br>шума на $\lambda = 6$ см, кТо             | 50                                      |      |          | 62,0                   |                 |
| Спектральная плотность мощности<br>шума на $\lambda = 9$ см, кТо             | 50                                      |      |          | 59,0                   |                 |
| Минимальная наработка, ч                                                     | 7500                                    |      |          |                        |                 |
| Время разогрева катода, мин                                                  | 2                                       |      |          |                        |                 |

ОТК 018

Место для штампа

0

## 2. СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ С ВЫВОДАМИ

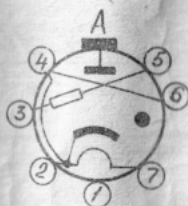

| Обозначение выводов | Наименование электродов и других элементов |
|---------------------|--------------------------------------------|
| 1                   | Свободный                                  |
| 2                   | Катод, подогреватель                       |
| 3                   | Газопоглотитель                            |
| 4                   | Катод                                      |
| 5                   | Газопоглотитель                            |
| 6                   | Катод                                      |
| 7                   | Подогреватель                              |
| A                   | Анод                                       |

Нумерация выводов дана при рассмотрении изделия снизу.

## 3. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫВОДОВ (ШТИРЬКОВ)

Расположение штирьков РШ -4 ГОСТ 7842-71.

## 4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Измерение спектральной плотности мощности шума производить с точностью  $\pm 10\%$ .

4.2. При эксплуатации изделия значения величин, определяющих режим эксплуатации, не должны выходить за указанные допустимые значения.

4.3. В анодной цепи изделия должно быть включено балластное сопротивление не менее 1000 Ом.

## 5. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ

5.1. Включить напряжение накала и установить его равным значению, указанному в паспорте.

5.2. После двухминутного прогрева катода включить напряжение анода.

## 6. ПОРЯДОК ВЫКЛЮЧЕНИЯ

- 6.1. Выключить напряжение анода.
- 6.2. Выключить напряжение накала.

## 7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

7.1. Хранение изделий должно производиться по ГОСТ В 9.003-80:

- а) в упаковке изготовителя во всех местах хранения (кроме открытой площадки),
- б) смонтированными в аппаратуре в составе объектов или в комплекте ЗИП - во всех местах хранения.

Климатические факторы, характеризующие места хранения - по ГОСТ В 18348-73.

Срок сохраняемости изделий при хранении в упаковке изготовителя, а также при нахождении их в складских условиях - 12 лет.

При хранении изделий в упаковке изготовителя в неотапливаемом хранилище и под навесом, а также при нахождении их, смонтированными в аппаратуру незащищенных объектов, сроки сохраняемости изделий в зависимости от мест хранения соответствуют значениям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

| Места хранения           | Срок сохраняемости, лет |                                                                |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                          | В упаковке изготовителя | Смонтированными в аппаратуру (в составе незащищенного объекта) |
| Неотапливаемое хранилище | 6                       | 6                                                              |
| Под навесом              | 6                       | 6                                                              |
| На открытой площадке     | Хранение не допускается | 6                                                              |

## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям ГОСТ В 21159-75 (ОТУ) и технических условий 3.329.001 ТУ в течение 12 лет его хранения и минимальную наработку 7500 ч (в течение срока хранения) ПРИ ТОЧНОМ СОБЛЮЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, А ТАКЖЕ РЕЖИМОВ И ТРЕБОВАНИЙ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ПАСПОРТЕ.

## 9. РЕКЛАМАЦИИ

В случае преждевременного выхода изделия из строя данное изделие вместе с паспортом вернуть изготовителю с указанием следующих данных:

Время хранения \_\_\_\_\_  
(заполняется в случае, если изделие не было в эксплуатации)

Дата выключения (начала эксплуатации) \_\_\_\_\_  
выхода из строя

Общее число часов работы изделия \_\_\_\_\_

Основные данные режима эксплуатации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Причины снятия изделия с эксплуатации или хранения \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Сведения заполнены \_\_\_\_\_  
(дата)

В случае отсутствия заполненного паспорта рекламации не принимаются.

## В Н И М А Н И Е !

По окончании эксплуатации (если изделие снято с эксплуатации после истечения срока минимальной наработки) просим заполнить указанные выше графы и вернуть паспорт изготовителю.